HS-2677E 無線服務呼叫系統使用說明

一、概述

本產品由液晶顯示器、呼叫器組成，可以選配遙控設置器和取號器。其採用成熟、先進的無線技術，是一種高科技的時尚電子產品，其外型小巧美觀，使用方便，廣泛應用於咖啡廳、酒吧、卡拉 OK、舞廳、酒店的大廳和包廂等。

當您的客人需要服務時，只需輕輕按下呼叫器“服務”鍵，液晶顯示器上即會顯示出相應桌號及所要求的服務，並發出悅耳的和絃音樂，服務員馬上就來到客人身邊，讓您高貴的客人充分享受一種**“呼之即來”**的快樂和愜意！

二、工作模式

待機狀態兩個點在閃動，如圖：

當有呼叫器呼叫時，螢幕顯示呼叫器的號碼（餐桌號），同時用音樂來提示服務人員。當有多個呼叫時，可以排隊顯示，最多可以排隊 9 個呼叫。服務人員可以用遙控器、取號器或螢幕側面按鍵來清除指定位置的呼叫器號碼，如果排隊中有排隊號碼則會按先後順序自動填充到螢幕上顯示。

排隊個數　　桌號　　桌號

螢幕上共有 5 個數碼顯示塊，左 1 數碼塊顯示排隊的數量，左 2、3 數碼塊顯示第二個呼叫的餐桌號，右 2、1 數碼塊顯示第一個呼叫的餐桌號；

三、系統參數

液晶顯示器參數：

呼叫器容量：99 個

餐桌號範圍：1-99

顯示呼叫個數：2 個

排隊呼叫個數：9 個

提示音樂：10 種和絃音樂

提示音量：6 級

呼叫器、遙控設置器及取號器參數：

呼叫器類型：單鍵

發射頻率：315.6MHz

發射功率：<10mW

發射距離：500 米（空曠地）

四、設置方法

在顯示屏側面的按鍵都可以對顯示屏進行設置。取號器只用於清除號碼，不具有設置功能設置，取號器如下圖所示：

螢幕右側有四個多功能按鍵，從上到下的順序是“鈴聲/左移/修改”“音量/右移/換位元”“時鐘/刪左/取消”“設置/刪右/確認”。

下面詳細介紹螢幕按鍵的設置方法：

（一般情況下，“左移”鍵用於修改數字、“右移”用於更改位置、“刪左”用於取消退出、“刪右”用於確認 OK）

1、設置餐桌號

待機狀態下，按住“設置/確認/刪右”10 秒，進入呼叫器自學習狀態，螢幕顯示 01，其中數位 1 閃爍顯示，可以用“左移”修改此數字，然後用“右移”更改閃爍的位置。選擇好餐桌號後，如 68，按一下刪右，螢幕靜止顯示，這時按呼叫器，螢幕顯示“OK”，表示設置成功，可以接著設置其他餐桌號。

2、刪除餐桌號

操作如設置餐桌號，區別是，當選擇好餐桌號後，按一下“刪左”，則把當前顯示的餐桌號刪除掉，螢幕顯示“DEL”，表示刪除成功，可以接著其他餐桌號的刪除或設置。

注意：

a、如果把螢幕顯示修改爲 00，再按“刪左”鍵，則會清除所有的螢幕設置！小心操作！！

b、設置或刪除餐桌號後，要重新上電，或靜候 15 秒鐘後才可以使用。

3、設置提示音樂

待機狀態下，按住“鈴聲/左移/修改”鍵 10 秒，進入選擇鈴聲狀態，如顯示 1--07，左 1 表示當前爲“服務提示”，選用的第 7 首和絃鈴聲，用“左移”更改音樂鈴聲，如 1—08，按“確認/刪右”確認退出。

4、設置音量

待機狀態下，按住右移 10 秒，進入設置音量狀態，螢幕顯示當前音量級別，如 VOL-3，表示當前級別爲 3，最高爲 6，用“左移”修改，“確認/刪右”退出。

5、利用遙控器的設置方法相同，且更爲簡單，每次進行設置不需要等待 10 秒，即可進行設置操作。

五、使用方法

當有餐桌呼叫器呼叫時，螢幕上顯示出對應的餐桌號。

服務人員可以按螢幕的“刪左”或“刪右”鍵確認清除對應的桌號區，用遙控器的“刪左”或“刪右”鍵也可以完成同樣的功能。如果用取號器，則只清除桌號右區的號碼，即最先的號碼。然後其他桌號自動右移，直至清除所有呼叫資訊後，螢幕進入待機狀態。

可以按左移、右移鍵可以把排隊中的呼叫移動出來，再按刪左、刪右清除對應在螢幕中的餐號左區或餐號右區。

六、注意事項

1、本產品內置充電鋰電池，螢幕斷電後仍可保持時鐘準確。

2、安裝時請小心掛好，防止滑落。

3、適用於 0-40C^{0}溫度範圍的場所，不宜安置在潮濕、高低溫、腐蝕的環境中使用。

4、電源爲內正外負的 12V 直流電源，儘量使用本產品配備的電源。

5、如果極個別的情況下，螢幕出現異樣顯示狀態，請拔掉電源後再重新加電。

七、安裝指示

如下圖所示，用十字螺絲刀將附帶螺絲（a、b 平頭,長度：28mm）與懸掛片固定在液晶顯示器背面板上，然後用木螺絲（c 尖頭，長度 15mm）把顯示器固定在懸掛固體物上。

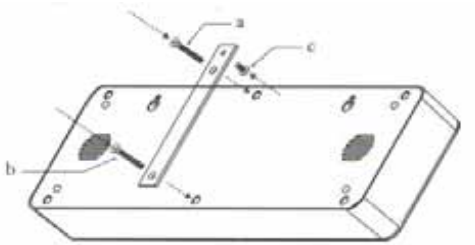

HS-2677E 無線服務呼叫系統

使用說明書

瀚翔事業股份有限公司

TEL:03-3569388　FAX:03-3573464

爲確保正確可靠的使用本產品，在您
操作前請詳細閱讀本說明書，並妥善
保存，以便日後參考。

http:www.hsbm.com.tw